



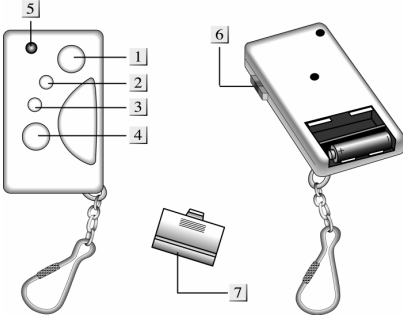


4.6. Handfernbedienung (EAS/FB8/H)

Mit der Handfernbedienung kann die Anlage scharfgeschaltet, teilweise scharfgeschaltet oder ausgeschaltet werden. Zusätzlich ist eine Taste für Panik-Alarm vorhanden.

4.6.1. Beschreibung der Teile

- | | |
|--|--|
| <p>1 </p> <p>Mit dieser Taste wird die Anlage scharfgeschaltet (abwesend aktiv).</p> <p>2 </p> <p>Drücken dieser Taste während mindestens 3 sec. löst einen Panikalarm aus, unabhängig davon, ob die Anlage ein- oder ausgeschaltet ist.</p> <p>3 </p> <p>Mit dieser Taste wird die Anlage teilweise scharfgeschaltet (anwesend aktiv).</p> <p>4 </p> <p>Mit dieser Taste wird die Anlage ausgeschaltet.</p> <p>5 LED</p> <p>Die LED zeigt an, dass ein Funksignal übertragen wird.</p> <p>6 Ein- / Aus-Schiebeschalter</p> <p>Mit diesem Schiebeschalter kann die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden. Damit können Fehlschaltungen vermieden werden, wenn die Fernbedienung z. B. in der Tasche mitgetragen wird.</p> <p>7 Batteriefach Deckel</p> |  |
|--|--|

4.6.2. Batterie

- Die Fernbedienung benötigt eine 12V 35mAh Batterie vom Typ 23 A.
- Mit einer Batterie können ca. 2600 Signale übertragen werden.
- Tiefer Batteriestand wird zur Zentrale übertragen und dort entsprechend angezeigt.

4.6.3. Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Schliessen Sie das Batteriefach.
- Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Ein- /Aus-Schiebeschalter ein.
- Versetzen Sie das System in den Anlerne Modus (siehe 2.5.1 Adding Devices (Gerät hinzufügen)).
- Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung.

Schliessen Sie den Vorgang gemäss 2.5.1.3 Remote Controller (Fernbedienung), Seite 19, ab.