


## 4.8. Paniktaster (EAS/FB8/P)

Mit dem Paniktaster kann ein Alarm direkt ausgelöst werden.

### 4.8.1. Beschreibung der Teile

- 1 Paniktaste**  
 Drücken dieser Taste während mindestens 3 sec. löst einen Panikalarm aus, unabhängig davon, ob die Anlage ein- oder ausgeschaltet ist.
- 2 LED**  
 Die LED zeigt an, dass ein Funksignal übertragen wird.

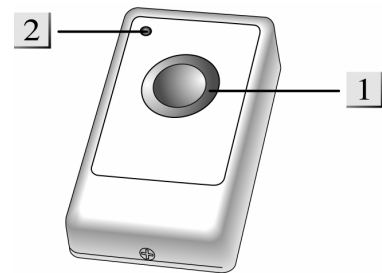

### 4.8.2. Batterie

- Die Fernbedienung benötigt eine 12V 35mAh Batterie vom Typ 23 A.
- Mit einer Batterie können ca. 2600 Signale übertragen werden.
- Tiefer Batteriestand wird zur Zentrale übertragen und dort entsprechend angezeigt.

### 4.8.3. Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
- Schliessen Sie das Batteriefach.
- Versetzen Sie das System in den Anlerne Modus (siehe 2.5.1 Adding Devices (Gerät hinzufügen)).
- Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung.

Schliessen Sie den Vorgang gemäss 2.5.1.4 Andere Geräte, Seite 19, ab.

### 4.8.4. Montage

Der Paniktaster kann mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben montiert werden:

- **Montage mit Klebeband (nur für glatte Oberflächen)**
  1. Reinigen Sie die Oberfläche (sie muss fettfrei sein!).
  2. Entfernen Sie einen Schutzfilm und kleben Sie das Klebeband auf die Rückseite des Paniktasters.
  3. Entfernen Sie den zweiten Schutzfilm und kleben Sie den Paniktaster auf die ausgesuchte Stelle.

- **Montage mit Schrauben**

Die Unterseite des Gehäuses kann an zwei Stellen für die Schraubenmontage durchbrochen werden.

1. Schrauben Sie das Gerät auf.
2. Durchbrechen Sie die Öffnungen.
3. Schrauben Sie die Unterseite des Gehäuses fest.
4. Schrauben Sie das Gehäuse wieder zu.